

Comment mettre et enlever une combinaison de protection correctement ?

Mettre une combinaison de protection correctement.



1
Vérifier la taille et le modèle de la combinaison.




2
Dans une zone non contaminée, enlever les chaussures et mettre la combinaison par dessus le pantalon.



3
Insérer les bras et s'assurer du maintien du poignet.



4
Mettre les chaussures de sécurité et dérouler la combinaison sur les chaussures.

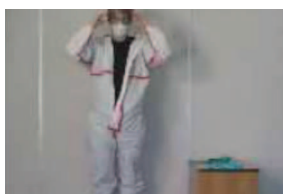

5
Mettre les autres EPI puis mettre la capuche.
Les lunettes ne doivent jamais être portées sur la combinaison ou sur la capuche car cela peut affecter la protection.



6
Mettre des gants de protection sur la combinaison. Fermer les poignets avec de l'adhésif.



7
Bien refermer le rabat adhésivé.



8
Fixer la combinaison aux autres EPI si nécessaire, et s'assurer de la flexibilité et du confort.

Enlever une combinaison de protection en toute sécurité.



1
Enlever la combinaison dans une zone non contaminée.
Se renseigner sur la procédure de sécurité du site avant toute action.



2
Retirer l'adhésif des gants et jeter les déchets en toute sécurité.



3
Retirer la capuche en l'enroulant vers l'extérieur jusqu'à la nuque, afin d'éviter toute contamination. Retirer ensuite les autres protections du visage.



4
A partir de la nuque dérouler la combinaison vers l'extérieur, en faisant passer les épaules et le bras, jusqu'au chaussures puis retirer la combinaison.



5
Jeter la combinaison selon les instructions de sécurité du site

La façon dont la combinaison est mise et ôtée est aussi importante que le fait de porter la combinaison.

Consultez les tutoriels en ligne sur notre chaîne YouTube : 3M Equipements de Protection Individuelle (EPI)