



**3M** Science.  
Applied to Life.™\*

NOUVEAUTÉ

3M Solutions pour la protection des yeux

# Lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ 400.

\* 3M Science. Au service de la Vie.

# Un produit. Trois applications.



3M comprend à quel point il est difficile de fournir une protection des yeux la plus adaptée possible à une population variée de travailleurs.

La protection oculaire originelle 3M™ SecureFit™ série 200 est dotée de la technologie 3M de branches à diffusion de pression, qui permet d'améliorer le confort du port de lunettes sans compromettre la sécurité de l'ensemble des travailleurs.

Mais l'innovation ne s'arrête pas là. La protection des yeux 3M™ SecureFit™ série 400 a des caractéristiques supplémentaires pour plus de confort et de style, ainsi que des options de revêtement supplémentaires. En outre, la série 3M™ Securefit™ 400 comprend désormais trois versions de lecture dioptrique (+1.5, +2.0, +2.5).

**Technologie de branches à diffusion de pression**

**Design enveloppant pour un ajustement sûr et confortable**

**Design sportif, mono-oculaire sans contour**

**Matériau des oculaires en polycarbonate robuste conforme à la norme EN166:2001**

**Pont nasal souple et réglable**

**Branches à extrémités souples**

## 3M™ SecureFit™ 400.

La lunette de protection 3M™ SecureFit™ série 400 offre un confort accru grâce aux extrémités souples des branches et au pont nasal souple et réglable. De plus, les lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ 400 sont disponibles dans une large gamme de teintes d'oculaires : incolore, gris, jaune, bleu miroité et intérieur/extérieur (I/O) miroité.



3M™ SecureFit™ 400,  
PC - gris



3M™ SecureFit™ 400,  
PC - I/O miroité



3M™ SecureFit™ 400,  
PC - bleu miroité



3M™ SecureFit™ 400,  
PC - jaune



Insert mousse

- La technologie 3M de branches à diffusion de pression assure le confort et la sécurité adaptés pour une grande diversité de populations
- Revêtement sur les deux faces pour une protection antirayure et antibuée fiables (versions miroitées avec antirayure uniquement)
- Lunettes de sécurité légères : 19 g
- Ajustement sûr, bonne protection des tempes
- Oculaires durables en polycarbonate de qualité qui absorbent 99,9 % des rayons UVA et UVB

## NOUVEAUTÉ

### Lunettes de sécurité

### 3M™ SecureFit™ 400 maintenant disponibles avec lecture dioptrique.

Les lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ 400 sont connues pour leurs excellentes propriétés d'ajustement grâce à la technologie de branches à diffusion de pression. 3M a maintenant étendu sa gamme de produits en présentant un choix de trois dioptries de lecture pour aider les employés à réaliser de petites opérations de précision.



Oculaires en polycarbonate robuste et conforme à la norme EN166:2001

## NOUVEAU

Un choix de trois dioptries de lecture : +1,5, +2,0, +2,5



**Pont nasal souple**  
pour un ajustement  
et un confort  
personnalisés



**La technologie de branches à diffusion de pression 3M™ SecureFit™ brevetée 3M** régule la quantité de force exercée en fonction de la taille de la tête afin de garantir une pression optimale pour un ajustement sûr et confortable

## NOUVEAU

Les lunettes de protection  
3M™ SecureFit™ 400 sont maintenant  
disponibles avec le revêtement  
antibuée premium 3M™ Scotchgard™.


Le revêtement antibuée 3M™ Scotchgard™ a été  
spécifiquement conçu pour les conditions de travail  
extrêmes, afin de garantir à son porteur une vision  
claire à tout moment.

**Pont nasal souple et réglable** pour une  
personnalisation accrue de l'ajustement.

### Revêtement antibuée premium 3M™ Scotchgard™

Satisfait et dépasse les exigences des tests  
complémentaires K et N (norme EN 166:2001  
pour les lunettes de sécurité) :

**K** : test de résistance à l'abrasion par les particules fines  
**N** : test de résistance antibuée (8 secondes ou plus)




les gouttelettes d'eau  
bloquent la vue



les gouttelettes d'eau s'aplatissent  
pour former un film mince



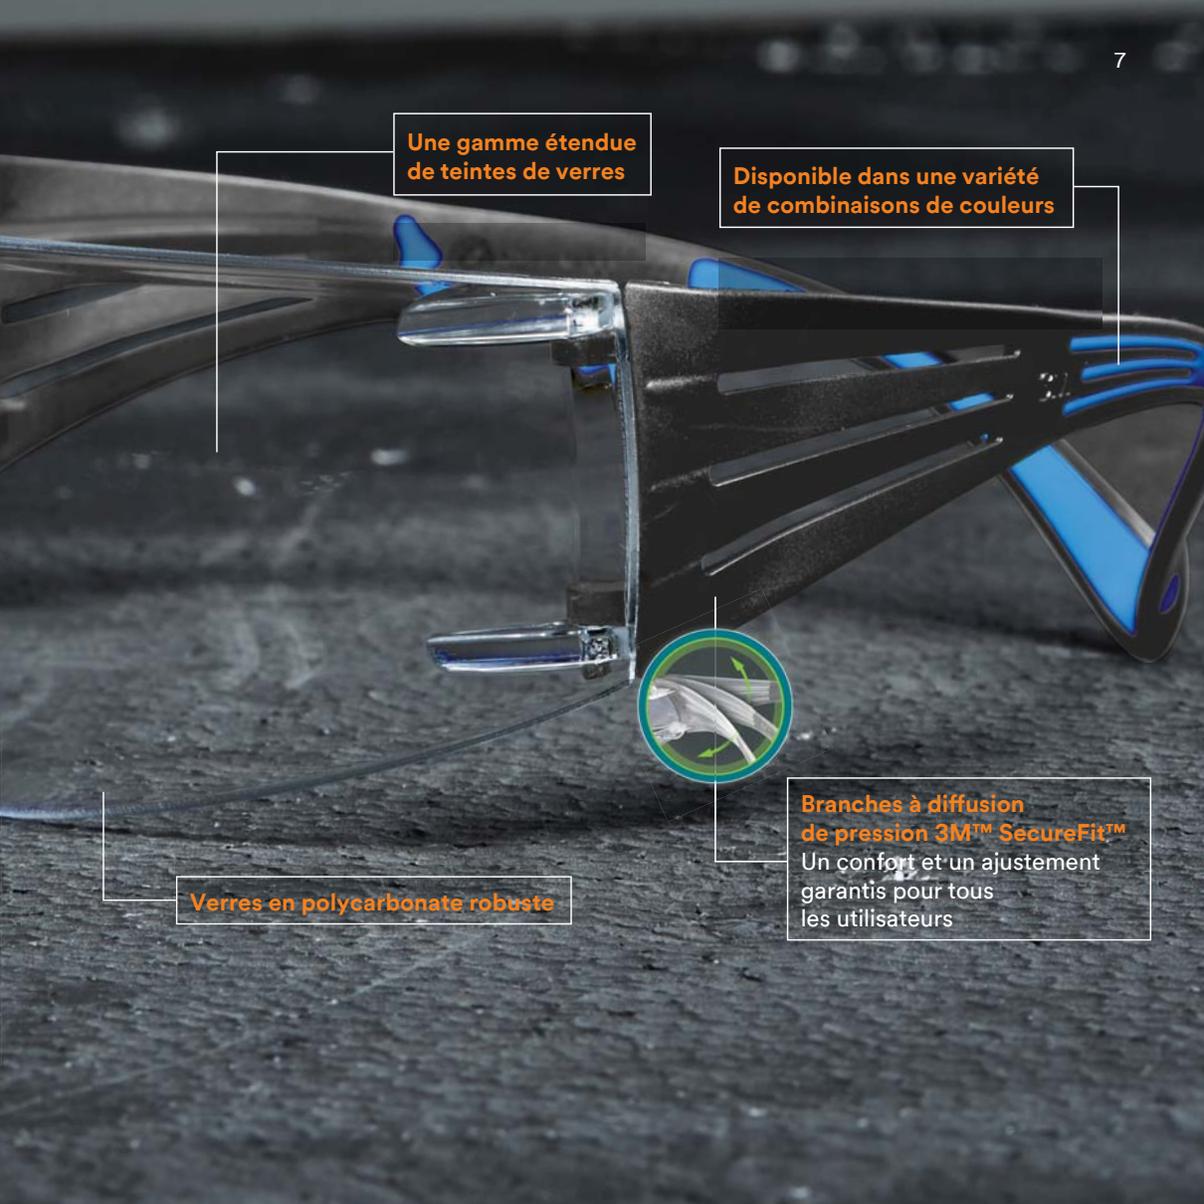

Une gamme étendue  
de teintes de verres

Disponible dans une variété  
de combinaisons de couleurs

Verres en polycarbonate robuste

Branches à diffusion  
de pression 3M™ SecureFit™  
Un confort et un ajustement  
garantis pour tous  
les utilisateurs


Traitement antibuée 3M™ Scotchgard™

Pour une clarté durable.



**Sans revêtement.**


Lorsque des gouttelettes d'eau microscopiques se forment à la surface des oculaires, ceux-ci se couvrent de buée, ce qui altère la visibilité.

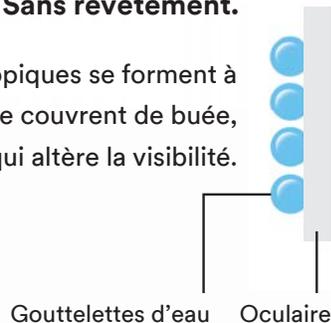



### **Avec revêtement antibuée 3M™ Scotchgard™**

Grâce au nouveau traitement sur les deux faces, les gouttelettes d'eau s'étirent pour former une fine pellicule transparente. L'oculaire laisse ainsi passer davantage de lumière pour offrir une vision claire.



Eau sous forme de pellicule transparente

Oculaire avec traitement antibuée sur les deux faces

## Revêtement antibuée 3M™ Scotchgard™



### Robuste et durable

Le traitement antibuée offre une durabilité exceptionnelle.

- Son efficacité perdure même après 25 nettoyages ou plus.
- Les désinfectants dilués et les lingettes imprégnées d'alcool ne détériorent pas le revêtement antibuée.
- Une haute résistance aux rayures pour une durée de vie prolongée.



### Normes EN

Respecte et surclasse les exigences des tests complémentaires **K** et **N** de la norme EN 166:2001 en matière de protection oculaire :

- **K** : test d'abrasion par les particules fines.
- **N** : l'oculaire doit rester exempt de buée pendant huit secondes.

# Lunettes de protection 3M™ SecureFit™ série 400

Disponibles dans une large gamme de teintes d'oculaires pour une variété de conditions de travail.

Référence 3M	Description	Couleurs des branches	Teinte d'oculaire	Unité/ Carton
<b>Lunettes de protection 3M™ SecureFit™ série 400</b>				
SF401AF	Lunettes de protection 3M SecureFit série 400, AS/AF	 noir/vert	 PC - incolore	20
SF402AF	Lunettes de protection 3M SecureFit série 400, AS/AF	 noir/vert	 PC - gris	20
SF410AS	Lunettes de protection 3M SecureFit série 400, AS	 noir/vert	 PC - I/O miroité	20
SF408AS	Lunettes de protection 3M SecureFit série 400, AS	 noir/vert	 PC - bleu miroité	20
SF400FI	Insert en mousse	 noir	–	100
<b>Lunettes de protection 3M SecureFit série 400 avec lecture dioptrique</b>				
SF415AF	Lunettes de protection 3M SecureFit série 400 Dioptrie +1.5, AF	 noir/vert	 PC - incolore	20
SF420AF	Lunettes de protection 3M SecureFit série 400 Dioptrie +2.0, AF	 noir/vert	 PC - incolore	20
SF425AF	Lunettes de protection 3M SecureFit série 400 Dioptrie +2.5, AF	 noir/vert	 PC - incolore	20
<b>Lunettes de protection 3M SecureFit série 400 avec revêtement antibuée 3M™ Scotchgard™ SGAF</b>				
SF401SGAF-RED	Lunettes de protection 3M SecureFit série 400, SGAF	 gris/rouge	 PC - incolore	20
SF401SGAF-BLU	Lunettes de protection 3M SecureFit série 400, SGAF	 gris/bleu	 PC - incolore	20
SF401SGAF-BLU-F	Lunettes de protection 3M SecureFit série 400, SGAF avec insert en mousse	 gris/bleu	 PC - incolore	20
SF402SGAF-BLU	Lunettes de protection 3M SecureFit série 400, SGAF	 gris/bleu	 PC - gris	20
SF407SGAF-BLU	Lunettes de protection 3M SecureFit série 400, SGAF	 gris/bleu	 PC - I/O miroité	20
SF403SGAF-YEL	Lunettes de protection 3M SecureFit série 400, SGAF	 noir/jaune	 PC - jaune	20
SF405SGAF-BLA	Lunettes de protection 3M SecureFit série 400, SGAF	 marron/noir	 PC - marron	20
SF406SGAF-BLA	Lunettes de protection 3M SecureFit série 400, SGAF	 marron/noir	 PC - orange	20

- Commande en ligne
- Suivi de toutes mes commandes
- Factures et bon de livraison téléchargeables
- Disponibilité produit et prix
- Catalogue produit détaillé
- Téléchargement des données marketing et logistique



[www.3M.fr/bCom](http://www.3M.fr/bCom)



**HOTLINE 01 30 31 78 32**



## Évaluons ensemble le risque.

Un conseiller 3M est à votre disposition au **01 30 31 65 96** pour vous aider à évaluer les risques encourus au quotidien.

**3M**

### 3M France

#### Solutions pour la Protection Individuelle

Boulevard de l'Oïse  
95006 Cergy-Pontoise Cedex  
Tél. : 01 30 31 65 96

Email : [3m-france-epi@mmm.com](mailto:3m-france-epi@mmm.com)

Site internet : [www.3M.com/fr/securite](http://www.3M.com/fr/securite)

SAS au capital de 10 572 672 €  
RCS Pontoise 542 078 555

3M, 3M Science. Applied to Life., SecureFit, Scotchgard sont des marques déposées de 3M.  
©3M. Tous droits réservés.  
Février 2018.

